


Vysokorychlostní bezkartáčový fén Bohème Home AirJet

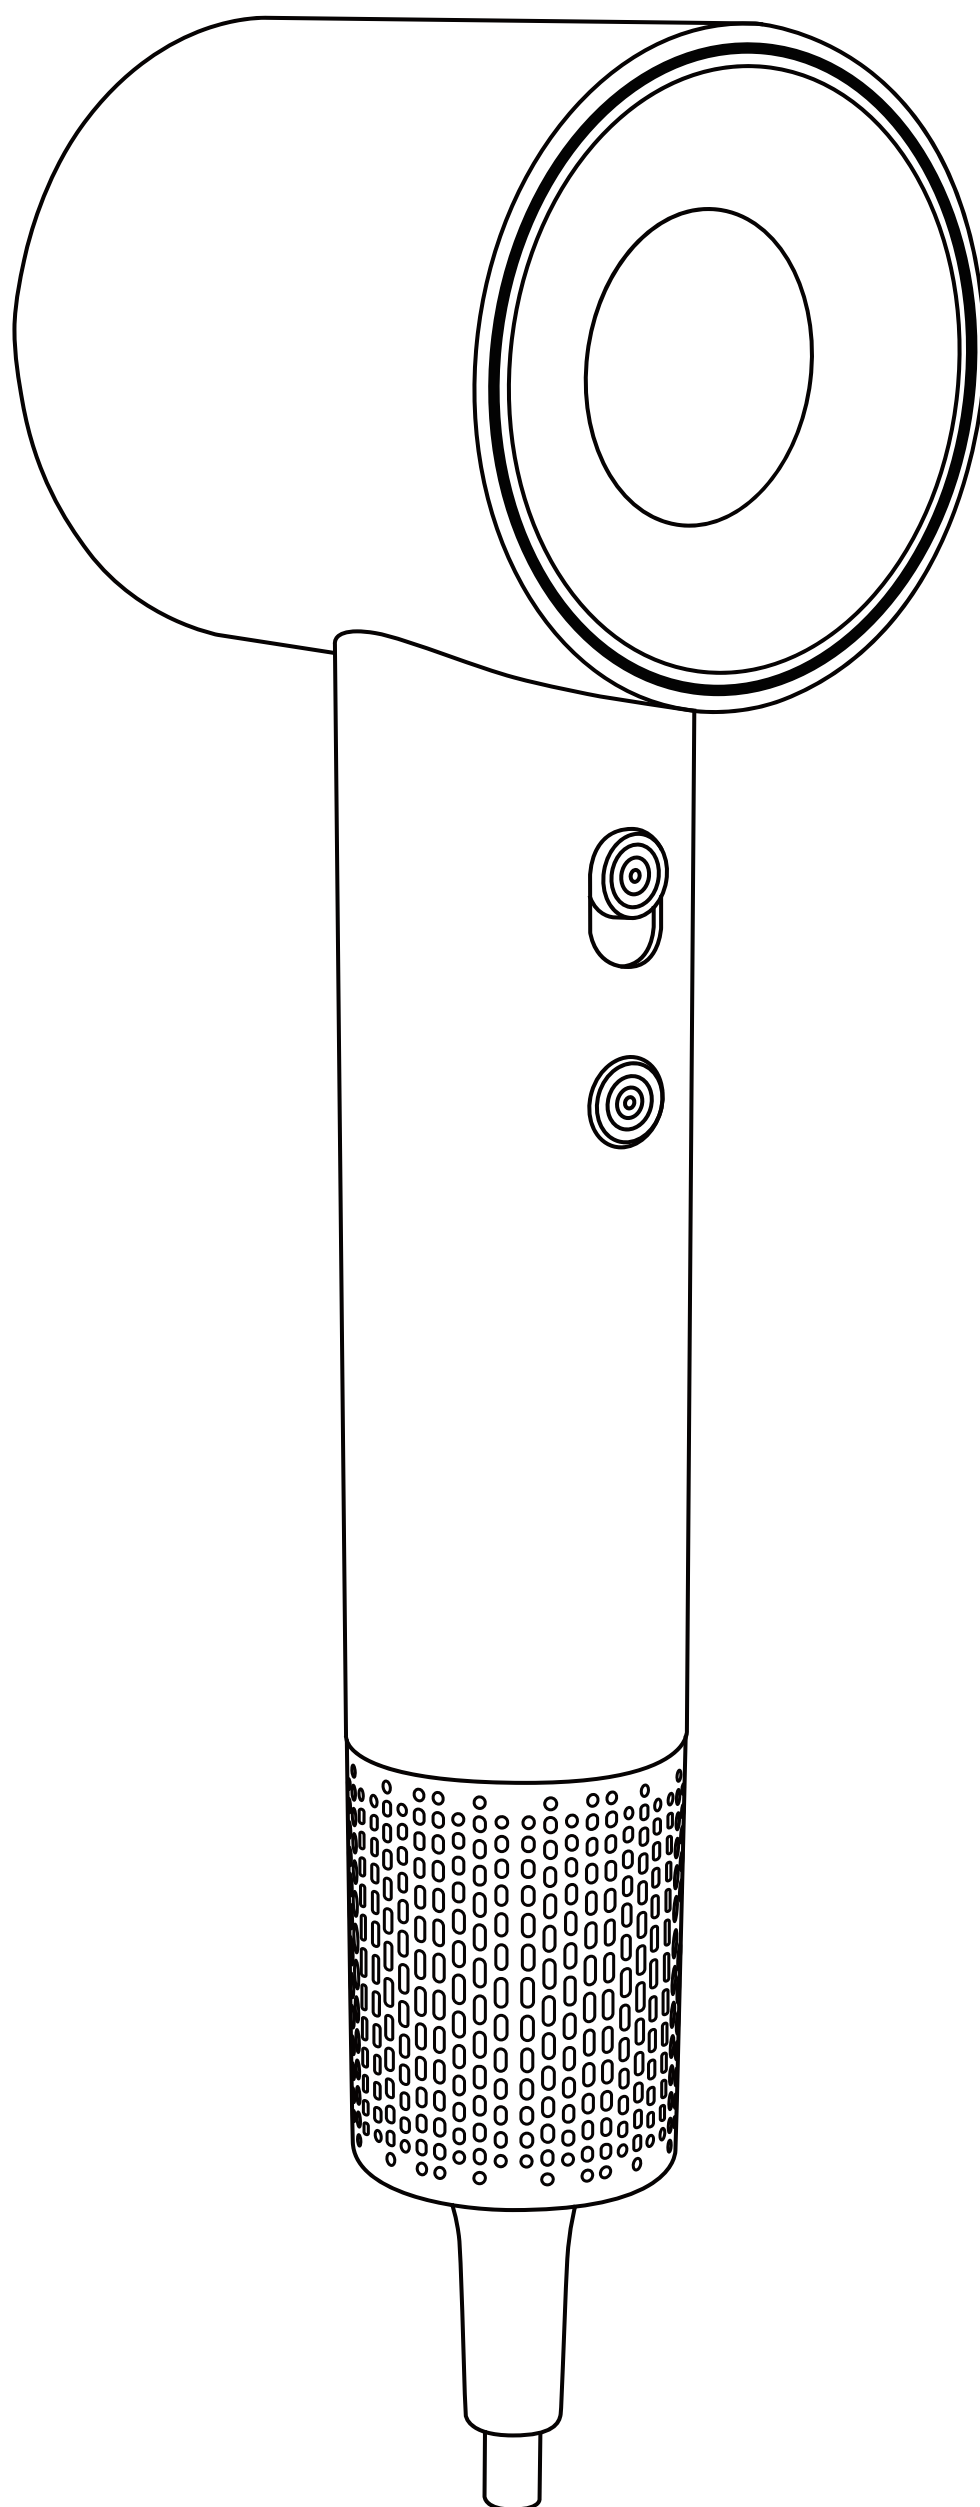


DOVOZCE DO ČR:
Národní export
s.r.o. Vejvodova 445/1,
110 00 Praha 1 IČO:
243 11120 DIČ: CZ243
11120 Zapsaná pod
spisovou značkou: C
195528/MSPH

BOHÈME
COLLECTION

POPIS ČÁSTÍ

- 1 – Dvojitý stojan
- 2 – Magnetická koncentrační tryska
- 3 – LED indikátor teploty
Modrá: Studený vzduch
Oranžová: Teplý vzduch
Červená: Horký vzduch
- 4 – Nastavení rychlosti – 3 úrovně
- 0: Vypnuto
- I: Nízká rychlost
- II: Vysoká rychlost
- 5 – Tlačítko pro regulaci teploty
Přepínání mezi prouděním chladného / teplého / horkého vzduchu.
- 6 – Magnetický kryt sání vzduchu
- 7 – Zatahovací napájecí kabel

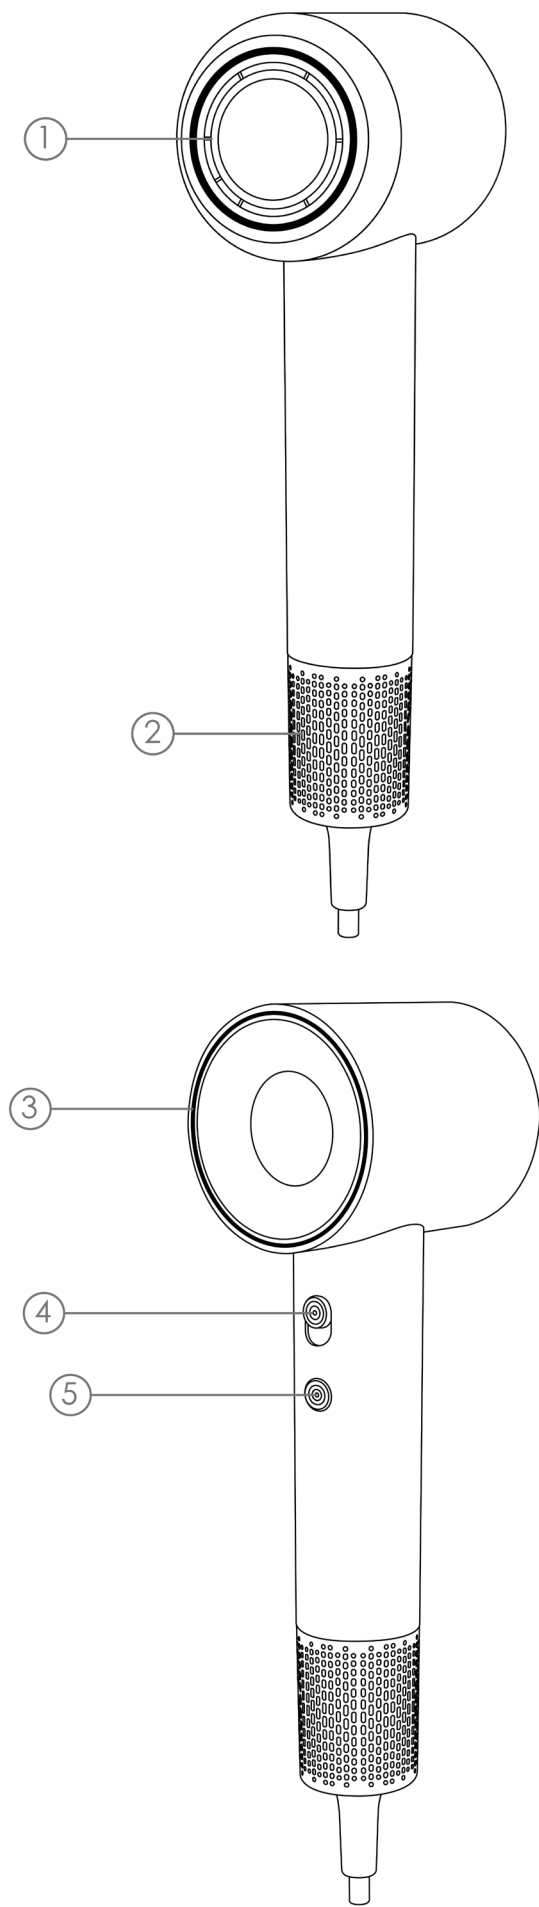

TECHNICKÉ ÚDAJE

Název produktu	Fén
Napětí	220 V–240 V (50 Hz–60 Hz)
Výkon	1600 W
Rychlost vzduchu	66 m/s
Rychlost motoru	1 (nízká): 88 000 ot./min / 2 (vysoká): 110 000 ot./min
Materiál	ABS (technický plast)
Motor	Bezkartáčový motor
Příslušenství	Magnetická tryska
Teplotní rozsah	35–65 °C
Hluk	55 dB

POUŽITÍ VYSOUŠEČE VLASŮ

Tento profesionální fén je vybaven vysokorychlostním bezkartáčovým motorem s otáčkami 110 000 ot./min, který zajišťuje silný proud vzduchu pro rychlé a efektivní vysoušení.

Je vybaven inteligentním systémem regulace teploty, který přesně reguluje teplotu, aby se zabránilo poškození a zároveň se udržoval optimální výkon vysoušení. LED indikátor teploty vizuálně zobrazuje režimy (modrý pro studený, oranžový pro teplý a červený pro horký vzduch), což zajišťuje uživatelsky přívětivé ovládání.

Pro větší pohodlí je vybaven magnetickou koncentrační tryskou pro cílený proud vzduchu, zatahovacím napájecím kabelem pro uložení bez zamotání a magnetickým stojanem s ochranou proti krádeži pro bezpečné umístění.

3 rychlostní nastavení (Vypnuto/Nízká/Vysoká) a ovládání teploty jedním dotykem (Studený/Teplý/Horký) poskytují možnosti přizpůsobení stylingu.


Fén je navržen pro tichý provoz a využívá technologii redukce hluku, včetně optimalizace motoru a materiálů pohlcujících zvuk, pro klidné vysoušení.

Magnetický kryt přívodu vzduchu umožňuje snadnou údržbu, zatímco protiskluzová základna s dvojitým stojanem zajišťuje stabilitu během používání

BĚŽNÁ ÚDRŽBA


SKLADOVÁNÍ

- Vždy ukládejte vysoušeč do základny.
- Neumísťujte ani neskladujte přístroj v horkém nebo vlhkém prostředí.
- Kabel neobmotávejte kolem přístroje. Nechte jej volně viset z fénu.
- Nezavěšujte přístroj za kabel a kabel nepoužívejte jako madlo.
- Uchovávejte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.
- Tělo fénu čistěte, když se zašpiní.
- Kryt čistěte pouze hadříkem lehce navlhčeným vodou, případně vodou s malým množstvím mýdla

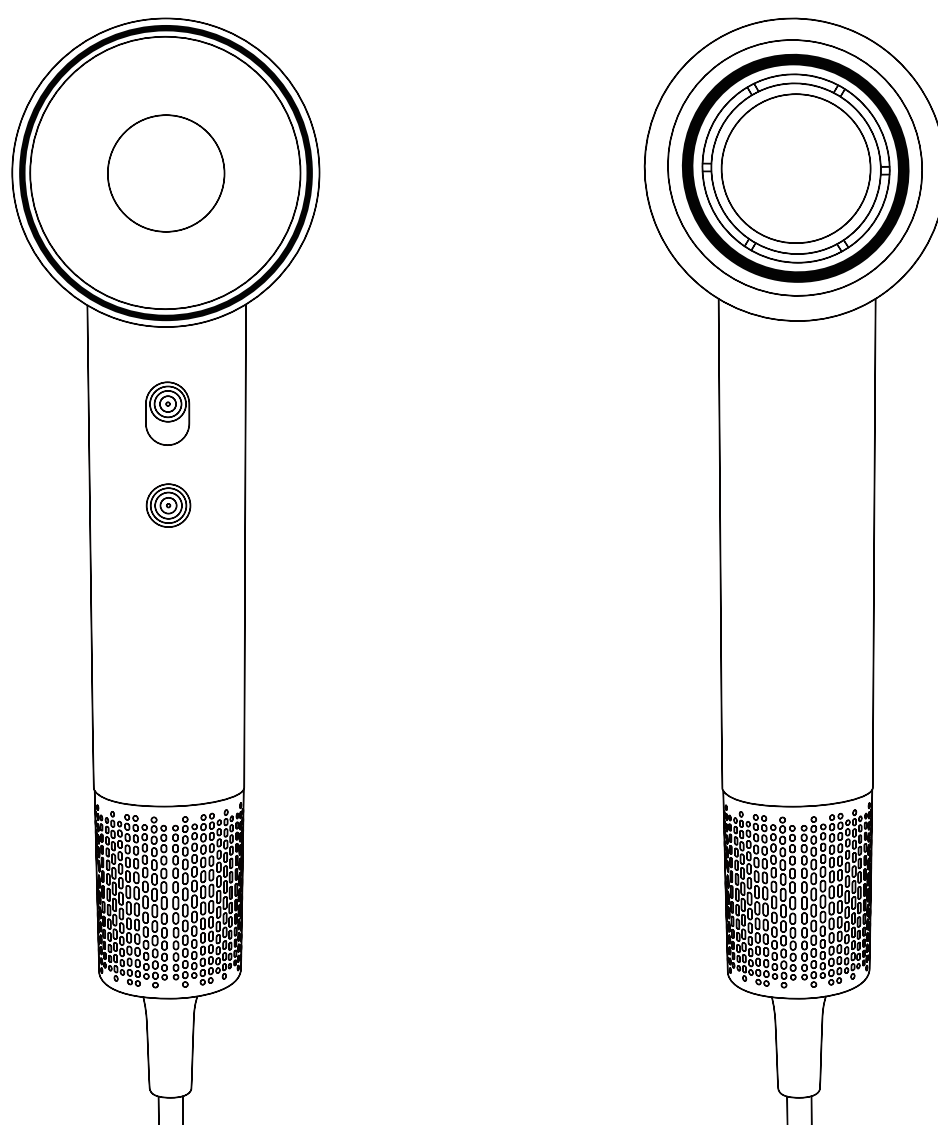


POSTUP ČIŠTĚNÍ


1. Pevně držte rukojeť fénu a jemným zatažením dolů sejměte kryt filtru (kryt filtru se instaluje magneticky).

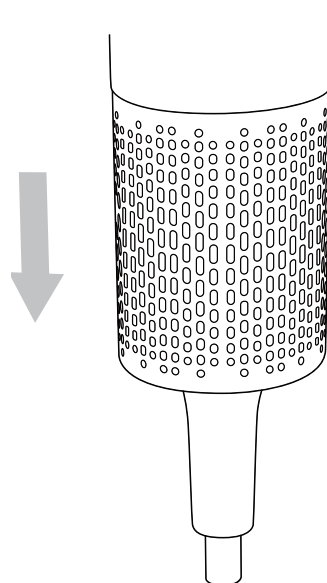

2. Odstraňte prach nebo nečistoty z krytu filtru a sítka filtru měkkým kartáčem nebo hadříkem, který nepouští vlákna. (Filtr nečistěte vodou; na filtr netlačte příliš silně.)

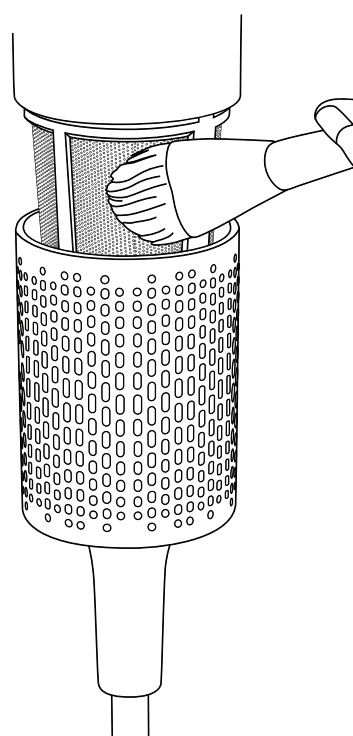

3. Nasadte filtr zpět na své místo.

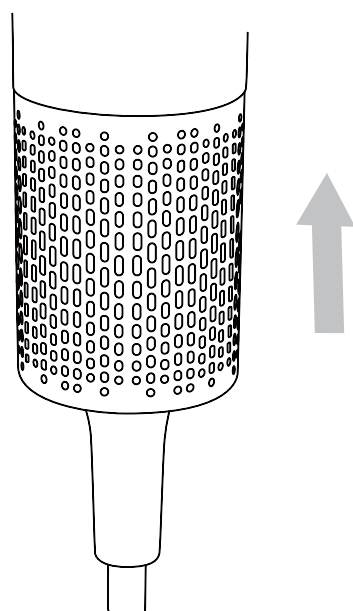

ÚDRŽBA

Nepoužívejte líh, odlakovač ani čisticí prostředky (tekuté mýdlo na ruce atd.).

Mohlo by dojít k poruše, praskání/změně barvy částí atd.

Pokud ponecháte fén s vlasovými produkty nebo make-upem, které jsou stále ulpělé na rukojeti nebo těle, může to poškodit plast, což může způsobit změnu barvy, praskání a poruchu.

Pravidelně čistěte vnější stranu filtru měkkým kartáčem, abyste udrželi optimální výkon a zabránili hromadění vlasů a dalších nečistot ve vnitřních součástech.

Varování: Před provedením jakékoli údržby odpojte spotřebič od elektrické sítě.


Vyčistěte fén hadříkem navlhčeným vodou a čisticím prostředkem.

Na tento výrobek se vztahuje směrnice 2012/19/EU o nakládání s elektrickými a elektronickými odpady (OEEZ).

Tento spotřebič nesmí být likvidován s domovním odpadem, protože se skládá z různých materiálů, které lze recyklovat na příslušných místech. Kontaktujte místní úřady, kde vám pomohou najít sběrná střediska, která mohou výrobek přijmout k jeho likvidaci a následné správné recyklaci.

Nezapomeňte, že pokud si zakoupíte podobný spotřebič, distributor musí výrobek bezplatně vyzvednout a zlikvidovat.

Výrobek nepředstavuje potenciální nebezpečí pro lidské zdraví a životní prostředí, neobsahuje škodlivé látky podle směrnice 2011/65/EU (RoHS), ale jeho likvidace bude mít negativní dopad na ekosystém. Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití. Výrobek nesmíte používat k žádnému jinému účelu, než ke kterému je určen, protože při nesprávném použití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

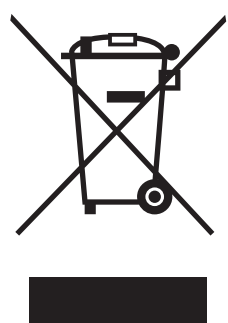

Spotřebiče označené tímto symbolem přeškrtnuté popelnice splňují normy týkající se odpadních elektrických a elektronických zařízení. Nesprávné vyhození nebo likvidace tohoto spotřebiče je trestná ze zákona.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud toto zařízení používají děti nebo osoby se zdravotním postižením, je nutný pečlivý dohled.
- Používejte toto zařízení pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.
- Vždy toto zařízení odpojte ze zásuvky během bouřek nebo pokud ho nebudete delší dobu používat.
- Do žádných otvorů na tomto zřízení nikdy nevkládejte žádné předměty.
- Chraňte napájecí kabel před přiskřípnutím a přišlápnutím. Zvýšené opatrnosti dbejte zejména u zásuvek a v místě, kde vychází ze zařízení.
- Dbejte na to, aby se kabel nedotýkal horkých povrchů. Při skladování kabel volně omotejte kolem jednotky.
- Toto zařízení vždy uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla, jako jsou radiátory, elektrické ohřívače, topná tělesa, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- Dbejte na to, aby žádný z otvorů tohoto zařízení nebyl blokován žádnými materiály jako je oblečení, plastové sáčky nebo papíry. Zařízení neumísťujte na měkký povrch, jako je postel nebo pohovka, kde by mohly být větrací otvory zablokovány.
- Nepřetěžujte elektrickou zásuvku. Používejte pouze odpovídající zdroj napájení, jak je uvedeno.
- Nepřenášejte toto zařízení za kabel ani ho nepoužívejte jako rukojeť.
- Nikdy nepoužívejte toto zařízení, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud upadla na zem, byla poškozena nebo spadla do vody.
- Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka zařízení poškozena, nepokoušejte se ji sami opravit.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných nebo hořlavých materiálů.

VAROVÁNÍ

- Nikdy se nedívejte přímo do válce fénu, když je v provozu.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda fén nevykazuje viditelné známky poškození. Pokud je poškozený nebo pokud upadl, nepoužívejte jej.
- Nenechávejte fén bez dozoru, když je zapnutý nebo zapojený v zásuvce.
- Fén je vybaven bezpečnostním termostatem. V případě přehřátí se bude fén střídavě zahřívat a chladit. V takovém případě fén vypněte, odpojte ze zásuvky a nechte ho 10–15 minut vychladnout, než jej znovu použijete. Udržujte zadní větrací otvory čisté od vlasů a nečistot. Poté fén znovu zapojte do zásuvky a zapněte jej.
- Dbejte na to, aby se větrací otvory během používání nezablokovaly. Před použitím se ujistěte, že zadní filtr je zbavený vlasů a jiných nečistot.
- Nepokládejte zapnutý přístroj na žádný povrch. Dbejte na to, aby horké povrchy přístroje nepřišly do přímého kontaktu s pokožkou, zejména s ušima, očima, obličejem a krkem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před uložením nechte přístroj vychladnout.
- Nepoužívejte fén v blízkosti vody (vana, sprcha, umyvadlo) a vždy odpojte přístroj po používání.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Z fénu proudí studený vzduch (přestože je v režimu vysoké teploty)

Toto může být způsobeno zablokováním prachem nebo jinou překážkou v mřížce přívodu vzduchu. Vypněte fén a odpojte jej od elektrické sítě. Použijte kartáček s měkkými štětinami k jemnému odstranění částic uvízlých ve filtru. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Fén se přehřívá

Přehřívání může být způsobeno zablokováním mřížky přívodu vzduchu nebo výstupu vzduchu. Zkontrolujte, zda není proudění vzduchu blokováno vlasy, prachem nebo jinou překážkou.

Zástrčka fénu je velmi horká. Zkontrolujte, zda zástrčka není uvolněná v zásuvce. Pevné spojení je nezbytné pro optimální výkon.

Ze zásuvky vychází jiskra, když je fén zapojen do zásuvky.

Zkontrolujte, zda v mřížce sání vzduchu nebo ve výstupu vzduchu není prach, vlasy ani jiné nečistoty. Vypněte fén

Záruka

Tento spotřebič je kryt zárukou na vady materiálu a zpracování za následujících podmínek:

Spotřebitelé (B2C): 24 měsíců od data zakoupení, uvedeného na účtence nebo faktuře.

Firemní zákazníci (B2B, např. hotely, ubytovací zařízení, společnosti): 6 měsíců od data zakoupení, pokud není písemně sjednána delší doba.

Záruka je platná pouze v případě, že je spotřebič používán k určenému účelu.

Ze záruky jsou vyloučeny škody způsobené:

Nesprávným nebo neopatrným používáním spotřebiče

Náhodným poškozením při přepravě nebo pádem spotřebiče, pokud nebyl způsoben dodavatelem

Nesprávným připojením k nevhodnému napětí nebo přepětím v síti

Neoprávněným zásahem nebo úpravami spotřebiče

Spotřebiče k opravě v rámci záruky musí být zaslány výrobci nebo autorizovanému servisu na náklady odesílatele.

Tento výrobek je ve shodě se všemi příslušnými směrnicemi Evropské unie a nese označení CE

