


Nástěnný vysoušeč vlasů

– návod k obsluze

FL-2100

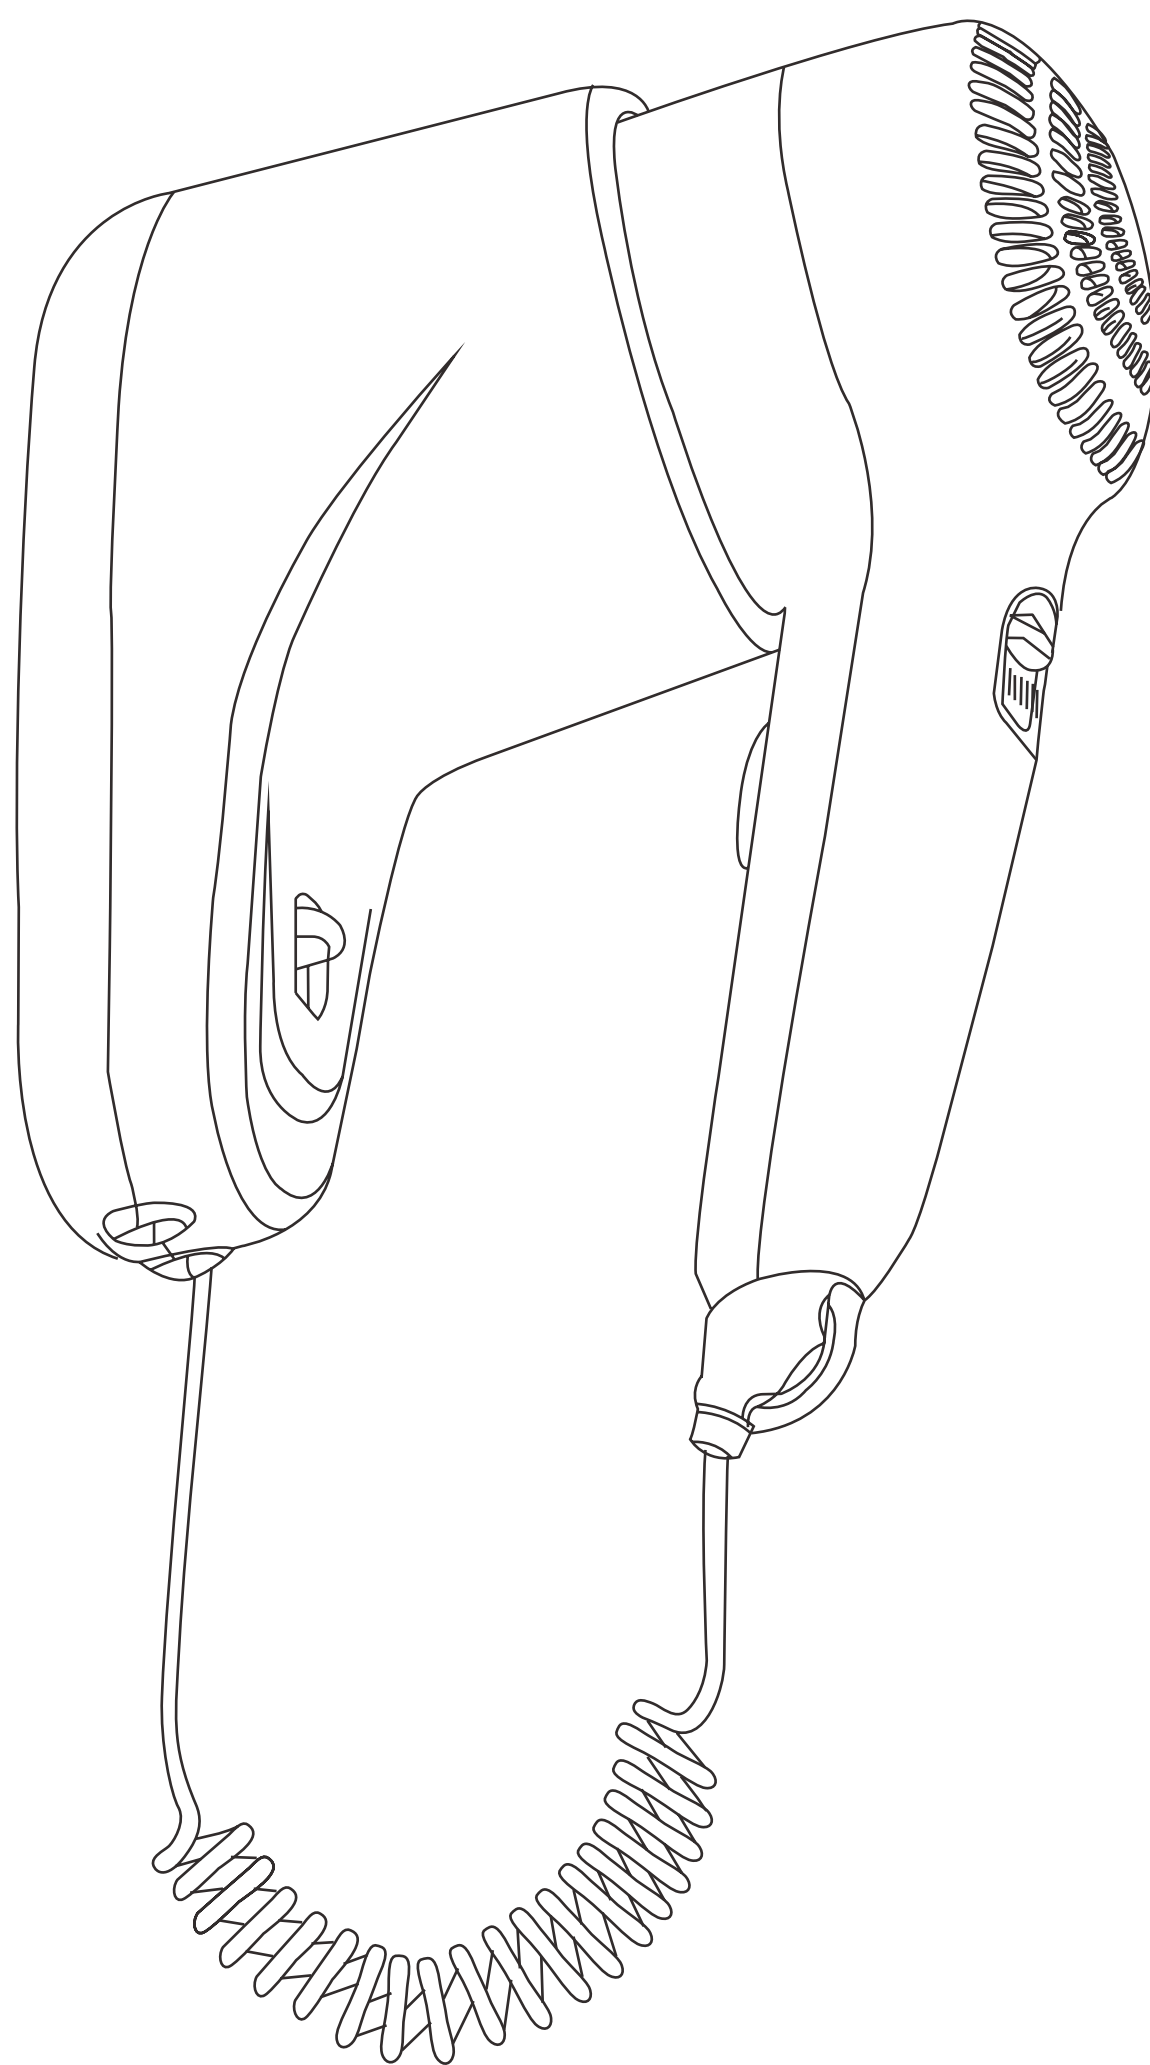

DOVOZCE DO ČESKÉ REPUBLIKY:
Národní export s.r.o.
Vejvodova 445/1, 110 00 Praha 1
IČO: 243 11 120
DIČ: CZ243 11 120
Zapsáno pod spisovou značkou:
C 195528/MSPH

BOHĚMIE
COLLECTION

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Děkujeme za váš nákup.


Jsme si jisti, že s naším vysoušečem vlasů budete spokojeni.
Před použitím přístroje si prosím přečtete bezpečnostní pokyny.
Chraňte sebe i ostatní dodržováním všech bezpečnostních informací.
Návod si uschovejte pro budoucí použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí: 220–240 V
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Jmenovitý výkon: 1300 W


Jmenovité napětí: 110–120 V
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Jmenovitý výkon: 1100 W

IDENTIFIKACE SOUČÁSTÍ

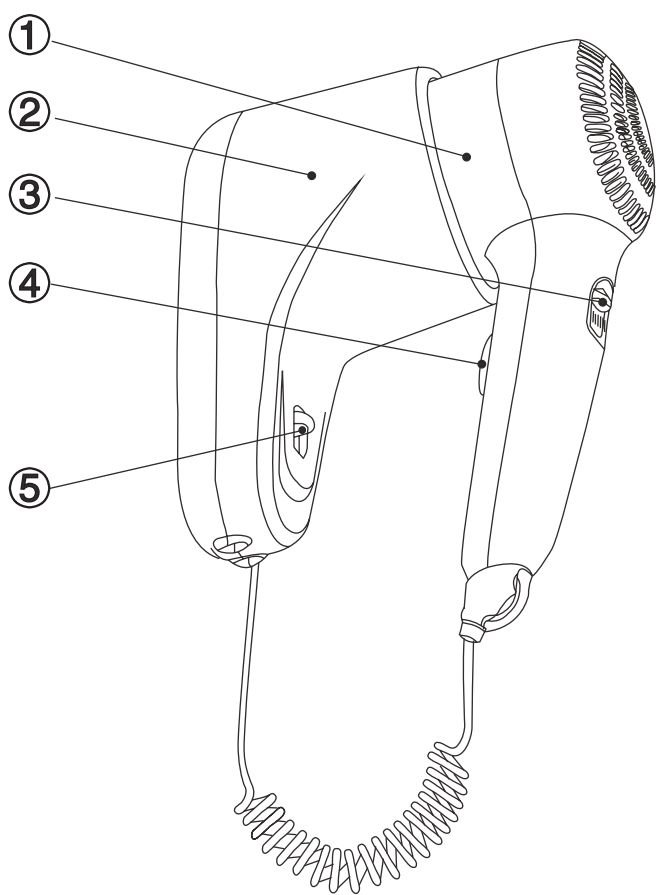

- 1. Vysoušeč vlasů
- 2. Základna
- 3. Hlavní vypínač
- 4. Tlačítko
- 5. Vypínač zapnuto/vypnuto

MONTÁŽNÍ SADA



3x Montážní šroub





1x Háček na zavěšení




3x Hmoždinka

INSTALACE

1. Tužkou si na stěně vyznačte umístění držáku a 6mm vrtákem do zdiva vyvrtejte 2 otvory (A, B).
2. Do otvoru vložte hmoždinku, zavěste háček (bod B) a zašroubujte šroub.
3. Zavěste základnu na držák.
4. Vložte šroub do hmoždinky (bod A) a zakryjte jej krytkou.
5. Připojte k síti a přepněte vypínač do polohy „ON“.

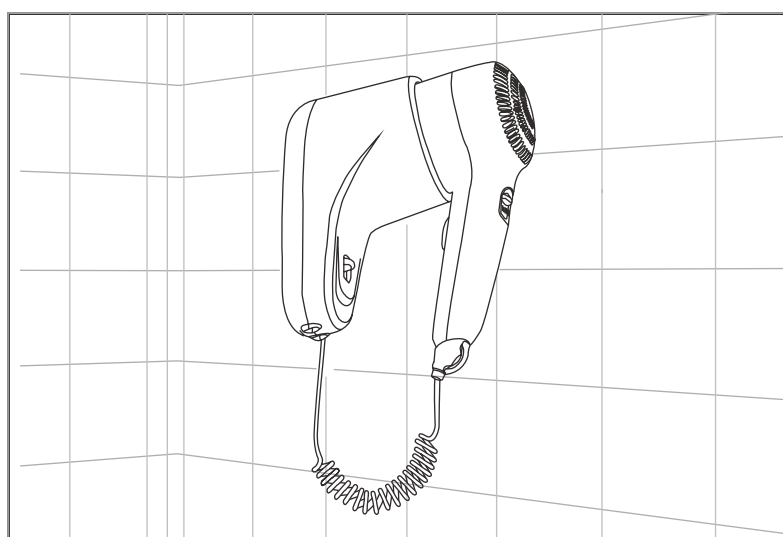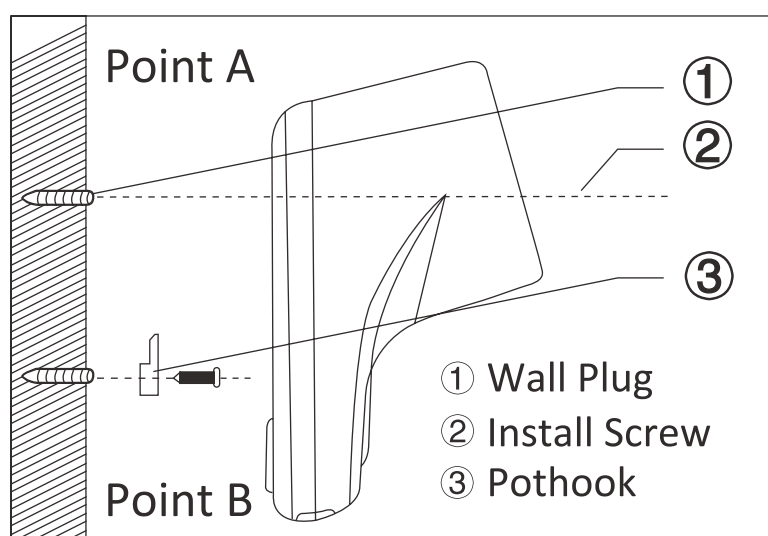

ELEKTRICKÁ INSTALACE

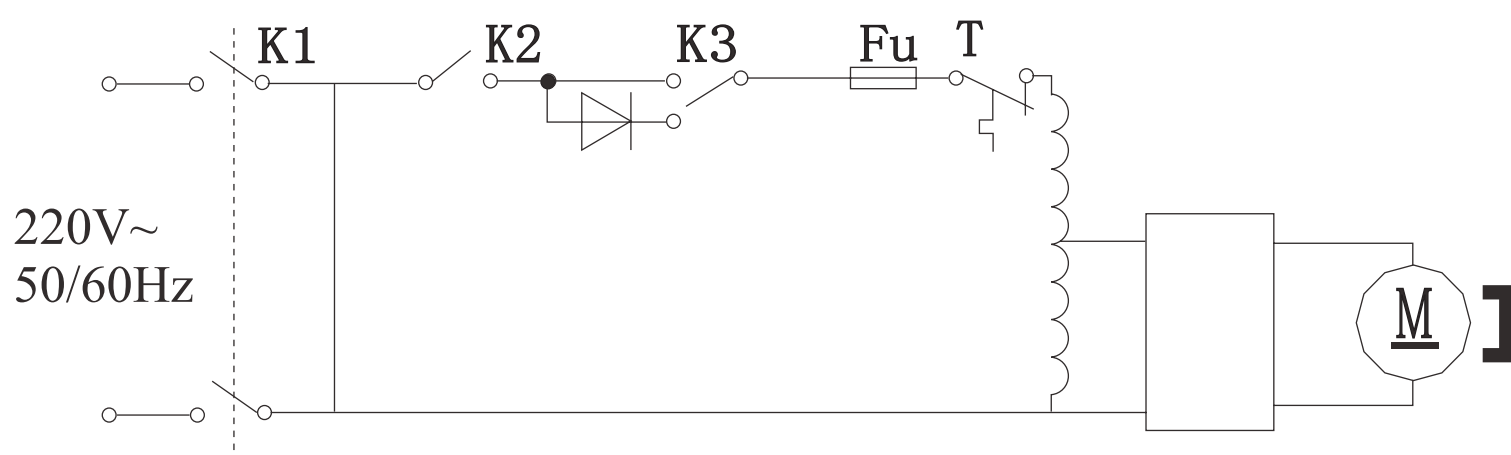

POZOR



Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Vysoušeč vlasů je vybaven automatickou ochranou proti přehřátí. V případě přehřátí se přístroj vypne. Odpojte jej ze sítě a nechte vychladnout.

Nikdy nepoužívejte výrobek v blízkosti zdrojů vody, jako jsou umyvadla, vany, dřezy apod.

Nikdy neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem či zástrčkou, pokud nefunguje správně, spadl na zem nebo byl jakkoli poškozen.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Nenechávejte kabel viset přes okraj pracovní plochy a dbejte na to, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Použití příslušenství, které nebylo dodáno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob a poškození spotřebiče.

ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka na vady materiálu a zpracování po dobu 24 měsíců od data původního nákupu.

Pokud se na vysoušeči vlasů v záruční době vyskytne vada, vraťte jej spolu s dokladem o koupi do prodejny, kde byl zakoupen, za účelem opravy nebo výměny.

Záruka zaniká v případě nesprávného použití, úprav nebo oprav provedených neoprávněnými osobami.

Pokud se na vašem vysoušeči vlasů vyskytne problém po uplynutí záruční doby, nabízíme placenou službu, v rámci které můžeme přístroj vyzvednout a odborně opravit.