


NÁVOD K POUŽITÍ



I.Upozornění (Následující základní bezpečnostní opatření musí být vždy dodržována)
Abyste předešli zraněním osob a škodám na majetku, vždy dodržujte následující upozornění.



**ZÁKAZ
VAROVÁNÍ**

Může způsobit
úraz elektric-
kým proudem
nebo nebezpe-
čí požáru.



Poznámka
Může způsobit
zranění osob
nebo poškození
majetku

POZOR

INSTALACE

- 1.Nepoužívejte nebezpečnou zástrčku nebo napájení.
- 2.Neinstalujte zařízení na místě, kde se ho mohou dotýkat děti.
- 3.Neinstalujte zařízení na místě, které neunesou zatížení a kde hrozí pád nebo zřícení.
- 4.Nenaklánějte zařízení.
- 5.Udržujte zařízení mimo dosah ohně a zdrojů tepla, je zakázáno skladovat hořlavé a výbušné materiály v okolí zařízení.
- 6.S výjimkou atomizéru není materiál krytu odolný proti korozi.
- 7.Nepoužívejte zařízení v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- 8.Nepoužívejte se zařízením hořlavá, výbušná, korozivní ani jiná nebezpečná rozpouštědla.

NEZBYTNÁ INSTALACE

- 1.Zajistěte pevnost instalační plochy.
- 2.Instalujte zařízení v dobře větraném a dostatečně prostorném místě.
- 3.Během provozu zařízení neblokujte rozprašovač rukou ani jinými překážkami.
- 4.Nerozlévejte vodu ani vodivé, korozivní kapaliny na povrch zařízení ani je nenechte vniknout dovnitř zařízení. poškození majetku
- 5.V extrémních povětrnostních podmínkách odpojte napájení.

Tento difúzer je jedinečný tím, že používá vonný olej bez přidání vody. Pro lepší účinnost vůně v prostoru doporučujeme používat pouze čisté esence.

II.Vlastnosti produktu

Napětí: 12V - - - 3A

Výkon: 36W

Kapacita: 60 ml

Hmotnost: 2,6 kg

Hlučnost: ≤40 dba

Rozměry: D37*Š124*V140 mm

III.Návod k příslušenství

Hlava atomizéru



Oléjová
trubice

Láhev s vonným
olejem



IV. Jak používat zařízení



01.Vyberte si jeden
oblíbený olej




02.Vyndejte
hlavu atomizéru




03.Otočte láhev proti
směru hodinových ruč-
ček a vyšroubujte ji



04.Nalijte olej
do láhve

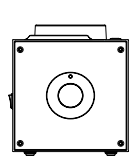

Tlačítko zapnutí/vypnutí/tlumení/
Tlačítko pro nastavení hlasitosti

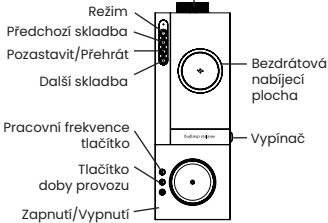

IV. Jak používat zařízení



01.Vyberte si jeden
oblíbený olej



02.Vyndejte
hlavu atomizéru



03.Otočte láhev proti
směru hodinových ruč-
ček a vyšroubujte ji



04.Nalijte olej
do láhve



05.Přišroubujte
láhev s olejem
po směru hodin



06.Zasuňte AC adaptér
azapněte vypínač



07.Dva způsoby
nastavení:
Manuální a přes aplikaci



08.Užívejte si vonavý
prostor

V.Úvod k obsluze



1. Návod k tlačítkům

- (1) Tlačítko úrovně: Krátce stiskněte tlačítko „Level“ pro přepnutí pracovní frekvence zařízení. Na displeji se zobrazí odpovídající doby provozu a pauzy, stejně jako vlhkost pro vybranou úroveň.
- (2) Tlačítko času: Krátce stiskněte tlačítko „Time“ pro nastavení doby provozu zařízení. Na displeji se zobrazí pracovní doba pro vybranou úroveň.
- (3) Tlačítko „ON/OFF“: Dlouze stiskněte tlačítko „ON/OFF“, dokud neuslyšíte pípnutí, pro zapnutí nebo vypnutí zařízení. Při vypnutí bude displej zcela tmavý. Při zapnutí krátký stisk tlačítka „ON/OFF“ změní režim zobrazení.

2. Návod k displeji:

- (1) Během běžného provozu dvě kontrolky (WORK/PAUSE) ukazují, zda je zařízení v režimu

atomizace nebo pauzy. Velký digitální displej uprostřed zobrazuje aktuální čas ve 24hodi-
novém formátu. Levý dolní displej zobrazuje teplotu prostředí, zatímco pravý dolní displej
ukazuje vlhkost prostředí.
(2) Režim zobrazení: Když je zařízení zapnuto, krátký stisk tlačítka „ON/OFF“ umožňuje
cyklicky měnit režimy zobrazení: aktuální čas, odpočet a vypnutí obrazovky. Výchozí režim je
aktuální čas. Jedním stiskem tlačítka přepnete do režimu odpočtu, dalším stiskem aktivuje-
te vypnutí obrazovky a dalším stiskem se vrátíte k zobrazení aktuálního času.
(3) Při přepínání pracovní frekvence velký digitální displej uprostřed zobrazuje doby provozu
a pauzy pro aktuální úroveň. Pravý dolní displej zobrazuje aktuální úroveň (L1–L7) a kont-
rolka atomizace se rozsvítí odpovídajícím způsobem. Horní dvě kontrolky (WORK/PAUSE) se
také rozsvítí současně.
(4) Při přepínání doby provozu velký digitální displej uprostřed zobrazuje aktuální dobu
a indikátor časovače ve spodní části se rozsvítí odpovídajícím způsobem.
(5) Indikátor nízké hladiny kapaliny: Tato kontrolka se aktivuje, když zařízení detekuje nedo-
statek esenciálního oleje v láhvi.

3. Popis pracovní frekvence a doby provozu:

- (1) Existuje 7 úrovní frekvence: 10/120, 20/120, 30/120, 30/90, 50/90, 60/90 a 50/60.
- (2) Existuje 9 úrovní doby provozu: 0,5H, 1H, 2H, 3H, 6H, 8H, 12H, 15H a 24H.

4. Spotřeba oleje: X-Air byl testován s bezbarvým a bezvonným esenciálním olejem při
maximální frekvenci W30/P90. Celková spotřeba za tři hodiny byla 1,8 g, průměrná spotře-
ba za hodinu byla 0,6 g a nepřetržitá spotřeba za hodinu byla 2,4 g.

VI. Provoz a nastavení v aplikaci

Pro snadné používání zařízení je podporováno ovládání pomocí mobilního telefonu.

1.Stáhněte si Aroma-Link

Otevřete App Store, Google Play, iOS App Store nebo Android App Store, zadejte
„Aroma-Link“ a stáhněte aplikaci.



Aplikace pro iOS



Aplikace pro Android


Chcete-li začít nastavovat difúzer přes telefon, naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci
„Aroma-Link“.

2. Připojení aplikace

První krok: Zapněte funkci Bluetooth na svém telefonu.

Druhý krok: Spustěte naši aplikaci Aroma-Link a vyberte režim Bluetooth. Poté klikněte na
„Moje zařízení“, kde uvidíte název zařízení Smart.A5 (mobil by měl být blízko zařízení).


Třetí krok: Klikněte na toto zařízení a zadejte heslo „1234“ (výchozí nastavení je 1234),
zařízení bude úspěšně připojeno. (Viz Obrázek 1 až Obrázek 4)

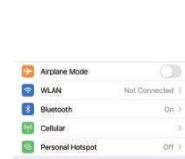


Obrázek 1




Obrázek 2

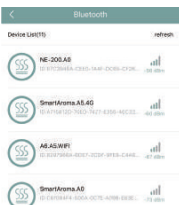

Obrázek 3

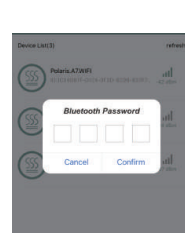


Obrázek 4

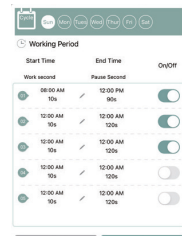

Obrázek 5



Obrázek 6

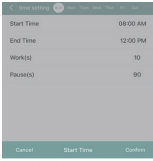

Obrázek 7

3. Kontrola pracovního stavu, dálkové ovládání: Na hlavním rozhraní aplikace můžete sledovat pracovní stav zařízení, dobu provozu a dobu pauzy, stejně jako dálkově ovládat zapnutí a vypnutí zařízení.

4. Nastavení doby provozu: Klikněte na „Nastavení“ na hlavním rozhraní pro nastavení pracovních období, podporuje nastavení pěti pracovních období během dne. Po nastavení klikněte na „Uložit“ pro dokončení nastavení. (Viz Obrázek 5 a Obrázek 6)

5. Klikněte na „Nastavení“ na hlavním rozhraní pro nastavení pracovní frekvence. (Viz Obrázek 7 a Obrázek 8)


6. Přejmenování zařízení: Pro správu více zařízení lze upravit název Bluetooth každého zařízení. Například můžeme upravit zařízení umístěné v zasedací místnosti na „Smart“. Způsob úpravy: Stiskněte název zařízení „NE-200.A0“ v aplikaci (Viz Obrázek 9), poté přejděte do rozhraní pro úpravu názvu. Po přejmenování zařízení klikněte na „Potvrdit“ pro potvrzení nastavení. (Viz Obrázek 10) Poté je Bluetooth reproduktor vypnut.



Obrázek 9




Obrázek 8



Obrázek 10

VII. Návod k obsluze Bluetooth reproduktoru



Zapnutí/Vypnutí
/Tlumení/Nastavení
hlasitosti



Předchozí skladba Další skladba

1. Popis funkcí tlačítek:

(1) Zapnutí/Vypnutí: Po nabití je zařízení ve výchozím nastavení vypnuté. Stiskněte a podržte tlačítko „“ dokud neuslyšíte zvuk „zapnutí“, což znamená, že je zařízení zapnuto. V zapnutém stavu dlouze stiskněte tlačítko „“ dokud neuslyšíte zvuk „vypnutí“. Když je zařízení zapnuto, automaticky se připojí k poslednímu spárovanému Bluetooth zařízení.

(2) Ztlumení: Když přehrávač přehrává zvuk, krátce stiskněte tlačítko „“ pro ztlumení nebo zrušení ztlumení reproduktoru.

(3) Nastavení hlasitosti: Když je zařízení zapnuto, otočením tlačítka „“ proti směru hodinových ručiček snížíte hlasitost a otočením tlačítka „“ po směru hodinových ručiček hlasitost zvýšíte.

(4) Tlačítko režimu: Když je zařízení zapnuto, krátce stiskněte tlačítko „“ pro přepnutí pracovního režimu Bluetooth reproduktoru. Tři režimy práce: Bluetooth/Bílý šum/FM rádio.

(5) Tlačítko předchozí skladba: V režimu Bluetooth/Bílý šum krátce stiskněte tlačítko „“ pro přehrání předchozí skladby. V režimu FM rádio krátce stiskněte tlačítko „“ pro přehrání předchozího kanálu.

(6) Přehrát/Pauza: V režimu Bluetooth/Bílý šum krátce stiskněte tlačítko „“ pro pozastavení nebo spuštění přehrávání zvuku. V režimu Bluetooth, při dlouhém stisknutí tlačítka „“, se SoundBox odpojí od aktuálně připojeného Bluetooth zařízení.

(7) Tlačítko další skladba: V režimu Bluetooth/Bílý šum krátce stiskněte tlačítko „“ pro přehrání další skladby. V režimu FM rádio krátce stiskněte tlačítko pro přehrání dalšího kanálu.

2. Popis funkce FM


(1) FM režim tohoto zařízení podporuje funkci automatického vyhledávání stanic. Pro konkrétní postupy se řiďte popisem funkcí tlačítek.
(2) Rozsah FM frekvencí používá globální univerzální frekvenční pásmo od 87,5 MHz do 108 MHz. Kvalita FM signálu závisí na umístění zařízení. Ujistěte se, že je na daném místě dobrý signál, jinak

může při provozu zařízení docházet k šumu nebo nebude FM signál přijímán.

(3) V režimu FM rádio krátce stiskněte tlačítko „“ pro aktivaci funkce automatického vyhledávání stanic.

3. Vyhledávání Bluetooth

V režimu Bluetooth, pokud není současný SoundBox připojen k hostiteli, můžete pomocí mobilního telefonu vyhledat Bluetooth SoundBox a připojit ho. Název Bluetooth SoundBoxu je X-Air. Po úspěšném připojení Bluetooth uslyšíte zvukový signál.

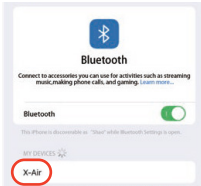

IX. Parametry bezdrátového nabíjení:

Toto zařízení podporuje hlavní standardy bezdrátového nabíjení, jako jsou Qi a Qi2, a umožňuje bezdrátové nabíjení až do výkonu 15 W, vhodné pro většinu chytrých telefonů, sluchátek a dalších zařízení s funkcí bezdrátového nabíjení.

1. Příprava před použitím:

(1) Zkontrolujte kompatibilitu zařízení: Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje bezdrátové nabíjení a odpovídá standardu Qi nebo příslušnému standardu bezdrátového nabíjení.

(2) Zapněte zařízení, kontrolka Bluetooth reproduktoru se rozsvítí.

2. Způsob použití



(1) Zaměřte se na nabíjecí plochu, umístěte zadní část mobilního telefonu nebo jiného zařízení s bezdrátovým nabíjením blízko nabíjecí plochy a vycentrujte ji do středu

bezdrátové nabíjecí oblasti. Bezdrátová nabíjecí plocha tohoto zařízení má magnetickou přísavku, která umožňuje pevné přilnutí a zarovnání s telefony vybavenými magnetickou funkcí. U zařízení s ochranným krytem je nutné zajistit, aby tloušťka krytu byla menší než 3 mm, jinak může být ovlivněna účinnost nabíjení.

(2) Zahájení nabíjení: Když je zařízení správně zarovnáno a nabíjení začne, na konci zařízení se obvykle rozsvítí kontrolka nebo displej, která indikuje stav nabíjení. V tuto chvíli můžete zařízení dále používat, ale doporučuje se omezit manipulaci pro zachování účinnosti nabíjení.

(3) Ukončení nabíjení: Po úplném nabití zařízení automaticky přestane nabíjet. Nabíjení lze také ukončit kdykoli vyjmutím zařízení.

3.Důležitá upozornění

(1) Vyvarujte se rušení cizími předměty. Tento přístroj podporuje bezdrátové nabíjení s funkcí detekce cizích předmětů. Mezi bezdrátovou nabíječku a zařízení neumísťujte žádné kovové ani magnetické předměty, jinak bude funkce nabíjení abnormální.

(2) Udržujte v suchu. Zajistěte, aby byl tento přístroj používán v suchém prostředí, aby se zabránilo postříkání vodou nebo poškození přístroje vlivem vlhkého prostředí.

(3) Pravidelně čistěte. K jemnému očištění povrchu bezdrátové nabíječky používejte měkký hadřík. Vyvarujte se používání korozivních čisticích prostředků nebo poškrábání ostrými předměty.

(4) Bezpečnostní pokyny. Pokud během používání dojde v oblasti bezdrátového nabíjení k neobvykle vysoké teplotě nebo se objeví zápach, okamžitě jej přestaňte používat.

IX.Fault Inspection

1. Zkontrolujte, zda je baterie zařízení nabitá nebo zda je zařízení zapnuté.

Žádné vůně	1. Zkontrolujte, zda je baterie zařízení nabitá nebo zda je zařízení zapnuté. 2. Zkontrolujte, zda čerpadlo pracuje a zda není ucpaná tryska. 3. Zkontrolujte, zda v lahvičce nedošla esenciální vůně a zda neodpadla trubička.
Únik oleje	1. Únik oleje uvnitř přístroje: Zkontrolujte, zda je lahvička s esenciální vůní utažená. 2. Únik oleje z výstupu mlhy: Zkontrolujte, zda se ve výstupním otvoru mlhy nenacházejí překážky.
Neobvyklý hluk	1. Zkontrolujte, zda čerpadlo nevypadlo, a znovu jej nainstalujte. 2. Zkontrolujte, zda není výstup mlhy blokován překážkou. 3. Zkontrolujte, zda čerpadlo nemá nízký průtok vzduchu a nízký tlak.

X. Záruka a poprodejní servis

1. Poprodejní servis

- (1) Poskytování bezplatných technických řešení a pokynů k postupu instalace
- (2) Poskytování bezplatných online konzultací FAQ a návrhů pro scent-marketing

XI. Záruka na zařízení a upozornění

- (1) Všechna zařízení mají nárok na 2 roky bezplatné údržby (ode dne nákupu).
- (2) Pro uplatnění bezplatné údržby předložte záruční list, fakturu nebo jiný doklad prokazující, že produkt byl objednán u naší společnosti
- (3) Lidská chyba nebo jiná nesprávná manipulace způsobující závadu nespadá do rozsahu záruky a nebude akceptována pro poskytnutí bezplatné údržby

XII. Údržba zařízení

- (1) Zařízení pravidelně čistěte, doporučujeme jeden cyklus každé 2–3 měsíce, aby mohlo pracovat v optimálních podmínkách.
- (2) Při čištění odpojte napájení a nemanipulujte se zařízením přímo mokřýma rukama, abyste předešli úrazu elektrickým proudem a zranění.

XIII. Dlouhodobé nepoužívání

- (1) Vypněte zařízení, odpojte napájení a následně sviňte napájecí kabel.
- (2) Vyčistěte součásti filtru.
- (3) Do zařízení nebo obalu vložte pohlcovač pachů s aktivním uhlím, abyste zabránili vzniku zápachu ze zbytků látek v přístroji.
- (4) Opatřete zařízení krytem proti prachu a umístěte jej na stinné a větrané místo.

DOVOZCE DO ČESKÉ REPUBLIKY:
Národní export s.r.o.
Vejvodova 445/1, 110 00 Praha 1
IČO: 243 11 120
DIČ: CZ243 11 120
Zapsaná pod spisovou značkou: C
195528/MSPH